



OMV



OMV **SmartPass**

Telepass Truck Portal rövid használati útmutató

TELEPASS TRUCK PORTAL RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. Bejelentkezés a Telepass Truck Portal felületre	3
3. Készülékek (Devices)	4
4. HUB4Trucks	5
A fedélzeti egység részletei.....	7
Útdíjhálózatok listája	8
Rendellenességek keresése	9
A tengely- és súlyadatok módosítási előzményei (csak a K1 készülékek esetében)	10
5. Számlák (Truck company invoices).....	11
6. Notification Hub.....	12



OMV SmartPass a Telepass SAT K1-el
(Jelenleg rendelhető készülék)



OMV SmartPass a Telepass SAT Arianna2-vel
(Korábbi készülék - már nem rendelhető)

JOGI NYILATKOZAT

Az OMV mindent megtett annak érdekében, hogy a jelen Telepass Truck Portal Gyors útmutatóban szereplő információk a közzététel időpontjában helyesek és teljesek legyenek. Előfordulhat azonban, hogy a portál működését vagy megnevezéseit a portál üzemeltetője, a Telepass megváltoztatja. Az OMV a jelen dokumentumban közzétett információk tekintetében semmilyen szavatosságot vagy garanciát nem vállal. Amennyiben nem szándékos vagy véletlen hibák fordulnának elő, azokért elnézésüket kérjük. 2026. április

TELEPASS TRUCK PORTAL

RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Bevezetés

A Telepass Truck Portal egy online platform a flottakezelők és fuvarozó vállalkozók számára, hogy teljes rálátásuk legyen az OMV SmartPass eszközeikre. Fő célja, hogy átlátható hozzáférést biztosítson az útdíjakkal kapcsolatos információkhoz, mint például az eszköz állapota, az előzetes útdíjtranzakciók, az útdíjfizetési hálózatok aktiválásának részletei, a számlák és a rendszerértesítések.

A portál elsődlegesen az információk megjelenítésére szolgál, ami azt jelenti, hogy az összes releváns adat megtekinthető, de az OBU-beállítások közvetlen módosítása nem lehetséges.

Az egyetlen testre szabható felület a Notification Hub, ahol saját e-mail címet és értesítési beállításokat adhat meg annak érdekében, hogy információt kapjon a fontos, útdíjjal kapcsolatos eseményekről.


2. Bejelentkezés a Telepass Truck Portal felületre

- A Telepass Truck Portal a következő webcímen található: <https://truck.telepass.com/home>
- A regisztráció befejezéséhez kérjük, kövesse a Telepass által küldött értesítő e-mailben található utasításokat!

Felhívjuk figyelmét, hogy

- a regisztrációs link 48 óráig érvényes.
- a felhasználónevet (username) az OMV az első OMV SmartPass fedélzeti egység megrendelésekor adta meg Önnek, és ez a Telepass által közvetlenül küldött értesítési e-mailben is szerepel.
- Miután felhasználói adatai segítségével bejelentkezett a Telepass Truck Portal-ra, a fő Irányítópult (Dashboard) a navigációs menü alatt négy lehetőséget kínál majd fel:
 - **Devices (Készülékek)** – megtekintheti a cégéhez rendelt összes OMV SmartPass készüléket.
 - **HUB4Trucks** – Ellenőrizheti az OMV SmartPass készülékek állapotát, beleértve a fedélzeti egységek állapotát, aktivált útdíjhálózatait, az útdíj-, tengely- és súlybeállításokat, hibaüzeneteket stb.
 - **Truck company invoices (Számlák)** – Ebben a menüpontban a Telepass által egyes útdíjkezelők nevében az Ön cégének kiállított számlákat és kimutatásokat tekintheti meg, illetve töltheti le.

Notification Hub – Beállítások – Itt beállíthatja, hogy milyen eseményekről és változásokról szeretne e-mailben tájékoztatást kapni.

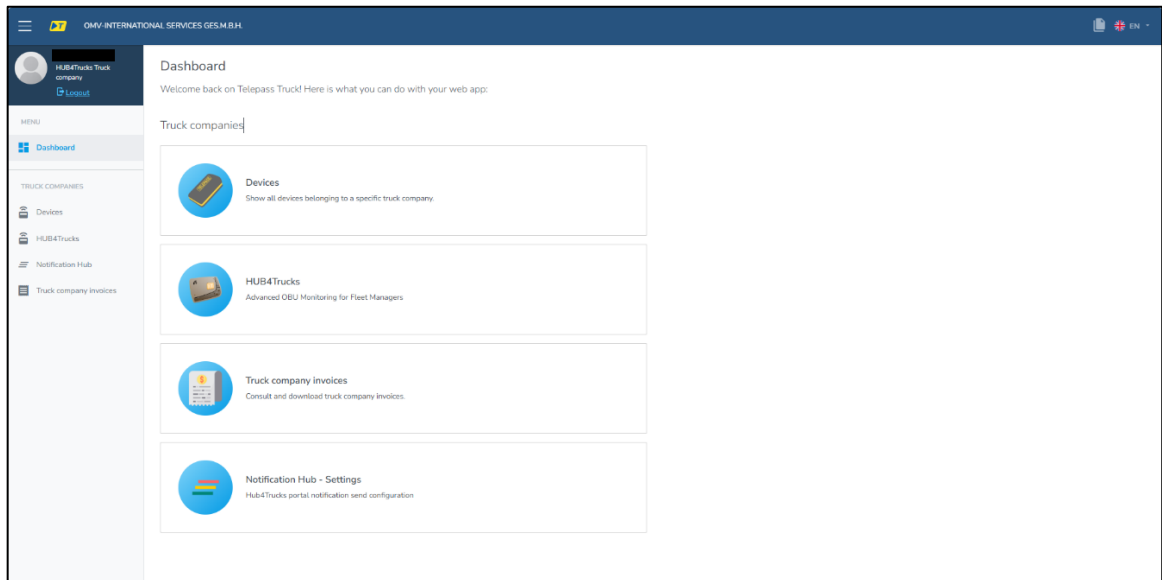

Kép 1: Telepass Truck Portal –főoldal áttekintés

3. Készülékek (Devices)


- Kattintson a „Devices” menüre!
- Itt az Ön fiókjához tartozó, korábban megrendelt OMV SmartPass fedélzeti egységeket láthatja, azonosítóik és sorozatszámuk szerint felsorolva.
- Lehetősége van továbbá az OBU-k szűrésére Eszközzazonosító (Device ID), Eszköztípus (Device Type), Eszközállapot (Device Status) vagy Rendszám (License Plate) alapján.



Kép 2: Fedélzeti egységek szűrése

- A megtekinteni kívánt készülék mellett az „Actions” (Műveletek) alatt található három pontra kattintva az alábbi lehetőségek közül választhat, amelyek a fedélzeti egységek részleteit mutatják meg:
 - *Travels list (Útdíj tranzakciók listája)* – Itt a fedélzeti egység által a közelmúltban rögzített, a jármű által használt útdíjköteles útszakaszok részleteit tekintheti meg. Ezek az előzetes adatok addig láthatóak itt, amíg azok a számlákon/elszámolásokban meg nem jelennek. Számlázást követően ezek az információk kizárólag a számlákon/elszámolásokban lesznek láthatók.
 - *Available services (Rendelkezésre álló szolgáltatások)* – Itt az OMV SmartPass készülékkel jelenleg igénybe vehető szolgáltatásokat találja. A zölddel jelölt szolgáltatások az adott fedélzeti egységeken jelenleg aktiválva vannak. A pirossal jelölt szolgáltatások inaktívak.
 Megjegyzés: a rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos itt megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Az aktív országokat a fedélzeti egység felhasználói kézikönyvében rögzített módon kell ellenőrizni.
 - *Available options (Rendelkezésre álló opciók)* – nem releváns.
 - *Vehicle data (Jármű adatai)* – Itt a fedélzeti egység alapbeállításai tekinthetők meg, melyeket nem lehet megváltoztatni.

- **Notifications (Értesítések)** – Itt az alapbeállítások módosításaival, illetve a további országok aktiválásával kapcsolatos rövid üzenetek láthatóak.

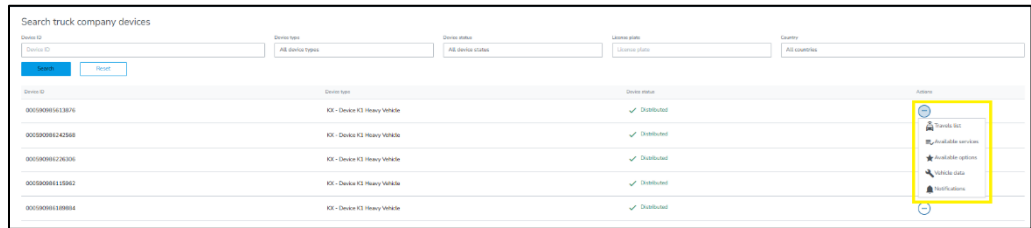

Kép 3: A fedélzeti egységekhez kapcsolt műveletek

4. HUB4Trucks

A HUB4Trucks egy online felület, amely segítségével a flottakezelők egyszerűen áttekinthetik, illetve kezelhetik az OMV SmartPass készülékeket. A felület részletes tájékoztatással szolgál a fedélzeti egységek állapotával, az útdíjakkal, rendellenességekkel és beállítási előzményekkel kapcsolatban, lehetővé téve az útdíjak zökkenőmentes kezelését, illetve a különböző országok előírásainak való megfelelést is.

A HUB4Trucks minden előnye kizárólag a Telepass SAT K1 készülék használata esetén élvezhető, amely olyan funkciókkal is rendelkezik, mint a rendellenességek kivizsgálása és a beállítási előzményekhez való hozzáférés, stb.

Az Arianna2 és a K1 készülékeken rendelkezésre álló funkciók összehasonlítása

Funkció	Telepass SAT Arianna2 készülék (AA2)	Telepass SAT K1 készülék (K1)
A fedélzeti egység legfrissebb státusza (Ki- vagy bekapcsolt, LED)	✓	✓
Rendszám és fedélzeti egység azonosító	✓	✓
EURO-kibocsátási osztály és CO ₂ -kibocsátási besorolás	✓	✓
Beszerezés állapota (Self-test Tool)	✗	✓
Tengely- és súlyadatok megjelenítése	✓	✓
Tengely- és súlyadatok távoli módosítása	✗	✓ (még nem áll rendelkezésre)
Tengely- és súlyadatok módosítási előzményei	✗	✓
Útdíjhálózatok	✓	✓
Járműnyilatkozat letöltése	Korlátozott	✓
Rendellenességek és a szükséges intézkedések részletes felsorolása	✗	✓

Az eszköz használata

- Kattintson a „HUB4Trucks” lehetőségre!
- Kattintson a „Search” (Keresés) gombra az irányítópult legújabb adatokkal való frissítéséhez!

Vehicle plate	Country	Device Type (B/K/A/G)	Device ID	OBU LED status	Axles	Weight	Last update	Disposed status	Actions
OHV002		KX	00000000012874		5	> 18	26-10-2025 10:23		
OHV001		KX	00000000020026		3	12 - 18	17-09-2025 16:35		
OHV003		KX	00000000015962		6	12 - 18	05-11-2024 12:48		
OHV004		KX	00000000018904		5	> 18	09-10-2024 13:00		
OHV005		KX	00000000014250		2	> 18	03-03-2025 18:38		
OHV007		KX	00000000013023		2	12 - 18	20-06-2025 14:36		
OHV008		KX	00000000009421		3	> 18	20-06-2025 14:39		
OHV009		KX	000000000111174		2	> 18	23-06-2025 23:02		

Kép 4: HUB4Trucks – áttekintés

- A fő HUB4Trucks irányítópult középső részén, a „OBU LED Status” (Fedélzeti egység LED státusza) oszlop alatt látható a fedélzeti egységek legfrissebb (a „Search” gombra történt utolsó kattintás idején érvényes) LED állapota:
 - ZÖLD** – a fedélzeti egység használatban van és nincsenek rendellenességek;
 - PIROS** – a fedélzeti egység használatban van, de valamilyen rendellenesség merült fel*;
 - SZÜRKE** – a fedélzeti egység nincs használatban vagy nem kommunikál a központi rendszerrel, ezért jelenlegi állapotáról nincsenek adatok*.
- Az "Axles" and "Weight" (Tengelyek és Súly) a flottához tartozó OBU-kon jelenleg beállított tengelyszámot és súlyt mutatják (a legutóbbi módosításnak megfelelően).
- Az "Last update" (Utolsó frissítés) oszlop a következő adatok bármelyikének utolsó frissítése időpontját jeleníti meg: tengelyek, súly, LED státusz és/vagy működési állapot.
- Az "Actions" (Műveletek) címke alatt található három pontra kattintva további részleteket tekinthet meg az adott fedélzeti egységgel kapcsolatban:


Vehicle plate	Country	Device Type (B/K/A/G)	Device ID	OBU LED status	Axles	Weight	Last update	Disposed status	Actions
OHV002		KX	00000000012874		2	12 - 18	05-11-2025 21:09		OBU details Toll Domain info Search for anomaly Axles and weight history changes
OHV001		KX	00000000020026		5	12 - 18	04-11-2025 10:40		
OHV003		KX	00000000015962		6	12 - 18	05-11-2024 12:48		
OHV004		KX	00000000018904		5	> 18	09-10-2024 13:00		
OHV005		KX	00000000014250		2	> 18	03-03-2025 18:38		
OHV007		KX	00000000013023		2	12 - 18	20-06-2025 14:36		

Kép 5: Az OBU-hoz kapcsolódó funkciók a HUB4Trucks felületen

- OBU details (Fedélzeti egység részletes adatai)** – Itt a kiválasztott fedélzeti egység státuszával kapcsolatos adatokat tekintheti meg, például működési állapot, útdíjstátusz, tengely- és súlyállapotok, stb.
- Toll Domain info (Útdíjhálózatok)** – Itt a fedélzeti egységen aktív útdíjhálózatok felsorolását tekintheti meg.
- Search for anomaly (Rendellenességek keresése)** – Amennyiben a fedélzeti egység státuszjelző LED-je piros, itt megtekintheti a rendellenesség részleteit.
- Axles and weight history changes (Tengely- és súlyadatok módosítási előzményei)** – Itt megtekintheti a tengely- és súlyadatok egy kiválasztott időszakon belül történt módosítási előzményeit.


A fedélzeti egység részletei

- A kezdőlap „Actions” (Műveletek) címkéje alatt található „OBU Details” (Fedélzeti egység részletei) lehetőség egy az Arianna2 és a K1 készülékek legfrissebb adatainak megtekintésére szolgáló felületet nyit meg (amennyiben a központi rendszerrel való kommunikáció aktív).
- A K1 készülékek esetében a következő információk jelennek meg:
 - **Első szakasz (a fedélzeti egység működési állapota és az útdíj státusza)*:**
 - Működési állapot (be- vagy kikapcsolt állapot) és az utolsó változás időbélyege
 - Útdíjfizetés állapota (Útdíj OK vagy Útdíj nem OK) az utolsó változás időpontjával
 - **Második szakasz (tengelyek és súly):**
 - Az egység által utoljára küldött tengelyszámmal és súlybesorolással kapcsolatos adatok
 - Az utolsó változás időbélyege
 - Amennyiben a távoli változtatás lehetősége rendelkezésre áll, az adatok a ceruza ikon segítségével módosíthatók (még nem áll rendelkezésre)
 - **Harmadik szakasz (a gépjárművel kapcsolatos adatok):**
 - Rendszám és nyilvántartó ország
 - **Negyedik szakasz (Self-Test Tool és EURO-kibocsátási osztály):**
 - A beszerelés állapota a Self-test Tool szerint: OK / Nem OK / Nincs lefuttatva
 - EURO-kibocsátási osztály
 - **Ötödik szakasz (CO₂-kibocsátási besorolás):**
 - A jármű CO₂-kibocsátási besorolása

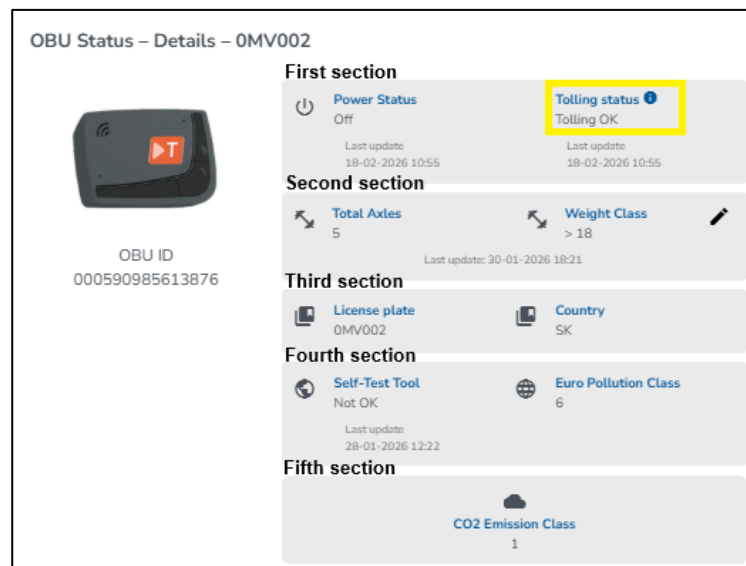

Kép 6: OBU Details – Fedélzeti egység részletes állapota

*⚠ Amennyiben a Power Status (Működési állapot) OFF (*kikapcsolt*) állapotot jelez, amikor a jármű úton van és útdíjat kellene fizetnie, illetve amennyiben az útdíjfizetés állapota (fedélzeti egység állapotjelzője) „Tolling not OK” (*Útdíj nem OK*) állapotot jelez, amikor a jármű egy olyan országon halad át, amely a fedélzeti egységben aktiválva lett, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a sofőrrel és kérje, hogy ellenőrizze a készüléket és kövesse az adott ország vészhelyzeti eljárását! A vészhelyzeti eljárások részletei az OMV SmartPass Kézikönyvben és az OMV SmartPass Szerződési Feltételeiben olvashatók.

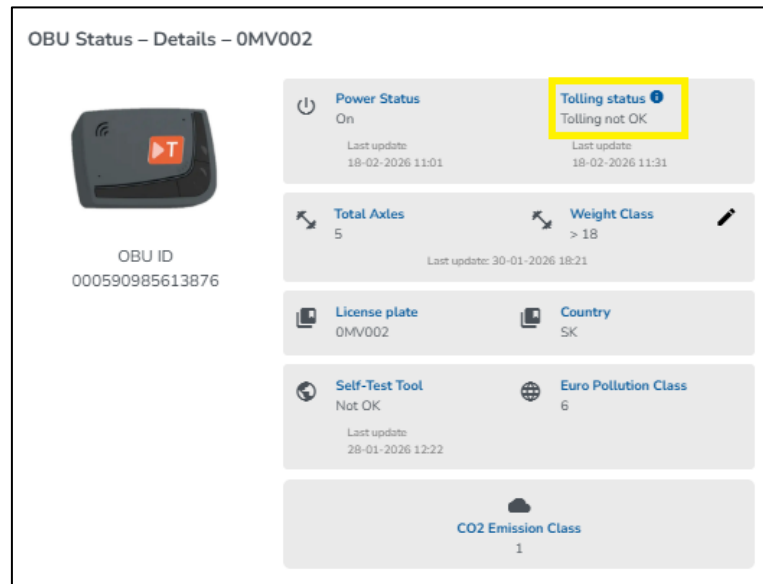

Kép 7: OBU részletei – útdíjfizetési hiba (példa)

Útdíjhálózatok listája

- Az „Actions” (Műveletek) címke alatt található „Toll Domain Info” (Útdíjhálózatok listája) ikonra kattintva az Arianna2 és a K1 készülékek aktív útdíjszolgáltatásait megjelenítő felület nyílik meg.
 - *Active Toll Domains (Aktív útdíjhálózatok):* A jelenleg aktív szolgáltatások felsorolása az országok zászlóival.
 - *PAN Number (PAN szám) (Franciaország, Spanyolország, Portugália):* A megtekintéshez mozgassa a kurzort a szem ikonra.
 - *Vehicle Declaration (Járműnyilatkozat):* Ausztria, a skandináv országok és Magyarország esetében a letöltés ikonra kattintva tölthető le, ha elérhető.
 - *Activation Date (Aktiválás napja):* Az útdíjszolgáltatás igénylésének időpontja.


OBU Status - Active Toll Domains - 0MV002				
Active Toll Domains	Country	PAN Number	Vehicle Declaration Download	Toll Domain Activation Date on OBU
VIA-T				23.02.2024
VIAPASS				23.02.2024
HAC				23.02.2024
GO				23.02.2024
TIS-PL + LFK				23.02.2024
eTOLL				13.08.2024
GO				13.08.2024
MYTO				13.08.2024
LKW-MAUT				11.09.2024
KMTOLL - DNK				03.03.2025
LSVA				31.07.2025

Kép 8: a fedélzeti egységen aktivált díjköteles országok

Rendellenességek keresése (csak a K1 készülékek esetében)

- Az „Actions” (Műveletek) alatt található "Search for anomaly" (Rendellenességek keresése) lehetőség a fedélzeti egység tekintetében egy adott napon és időpontban bekövetkezett rendellenességek kivizsgálására szolgáló szakaszt nyit meg.
- A kereső funkció segítségével adja meg a kérdéses napot és időpontot (nn.hh.éééé / óó:pp)!
- Amennyiben az adott időpontban valamilyen rendellenesség volt aktív, a következő részletek jelennek meg:
 - Anomaly (Rendellenesség): Probléma jellege
 - Description (Leírás): Magyarázat és javasolt intézkedések
 - Last Update (Utolsó frissítés): A rendellenesség bekövetkezésének időbélyege.

Megjegyzés: A "Last Update" (Utolsó frissítés) adat a rendellenesség bekövetkezésének időpontjára utal, nem annak megoldására

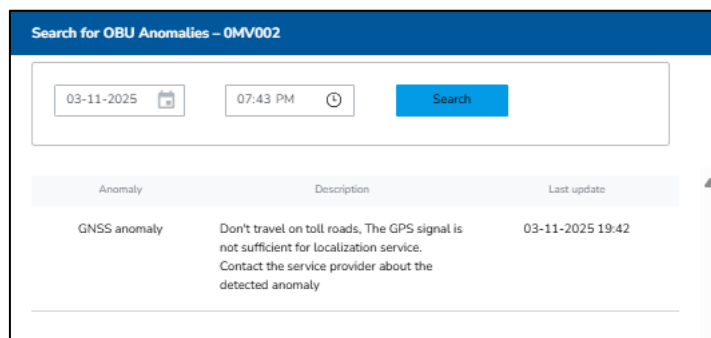

Anomaly	Description	Last update
GNSS anomaly	Don't travel on toll roads, The GPS signal is not sufficient for localization service. Contact the service provider about the detected anomaly	03-11-2025 19:42

Kép 9: Keresés működési hibára (példa)

- Fontos:
 - A rendszer azokat a rendellenességeket jeleníti meg, amelyek a meghatározott időpont előtt kezdődtek és azt követően folytatódtak.
 - Miután a hiba elhárult, az a megoldás időpontjában és azt követően már nem látható.
 - Azok a hibák, amelyek a kiválasztott időpont előtt kezdődtek és már meg is szűntek, nem jelennek meg a keresési eredményekben.
- A következők tartoznak a lehetséges rendellenességek / problémák közé:
 - *Service Anomaly (Szolgáltatási rendellenesség):* A szolgáltatás az adott területen nem aktív.
 - *Blocked Device (Letiltott eszköz):* Ne induljon el, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval!
 - *GNSS / LTE / Technical / Tampering / Battery / Temperature / Shutdown anomalies (GNSS / LTE / Műszaki / Manipuláció / Akkumulátor / Hőmérséklet / Leállítás rendellenességek):* Azonnali intézkedés, pl. a vezetékek csatlakozásának ellenőrzése szükséges.
 - *Craftsman Exemption Active (Kisipari vállalkozások útdíjmentessége aktív):* Útdíj alóli mentesség aktiválva (Németországban lehet érvényes a 7,5 tonna alatti járművek esetében).

Search for OBU Anomalies – 0MV002

Anomaly	Description	Last update
Device shut down	Device shut down or inactive for more than 24 hours, please check the power cable, if the problem persists contact the service provider	03-11-2025 21:23
Device shutting down	Cable disconnected, please connect the original power cable to your Telepass device before it fully shuts down	03-11-2025 21:23
Battery alert	Cable disconnected, please connect the	03-11-2025 21:08

Kép 10: Keresés működési hibára (példa)

A tengely- és súlyadatok módosítási előzményei (csak a K1 készülékek esetében)

- Az „Actions” (Műveletek) alatt található "Axles and weight history changes" (Tengely- és súlyadatok módosítási előzményei) menü a tengely- és súlyadatok beállításában történt módosításokat jeleníti meg.
- Számos szűrési lehetőség áll rendelkezésre: Ma, az utolsó 7 nap során, az utolsó 30 nap során és egyéni időszak (legfeljebb 1 év).
- Az egy adott napon belül történt különböző változtatások külön sorokban jelennek meg.
- A leszűrt listát le is lehet tölteni.

OBU Status - Update history – 0MV002

☒ Today
 ☐ Last 7 days
 ☐ Last 30 days
 ☐ Custom

Start date

End date

Start time


End time

Weight Class	Total Axles	Last update	Change made by
> 18	2	03-11-2025 13:57	
> 18	5	03-11-2025 21:51	
12 - 18	2	03-11-2025 21:52	

Kép 11: Tengely- és súlybeállítások változásainak megjelenítése

5. Számlák (Truck company invoices)

- Kattintson a "Truck company invoices" menüpontra!
- A "Start date" és "End date" (Kezdő időpont és Záró időpont) mezők kitöltésével határozza meg azt az időszakot, amelyre vonatkozó számlákat kíván megtekinteni.
- Mivel a különböző országokban különböző jellegű dokumentumokat állítanak ki, ellenőrizze, hogy a „Document type” (Dokumentum típusa) menü alatt minden opciót megtekintett-e!

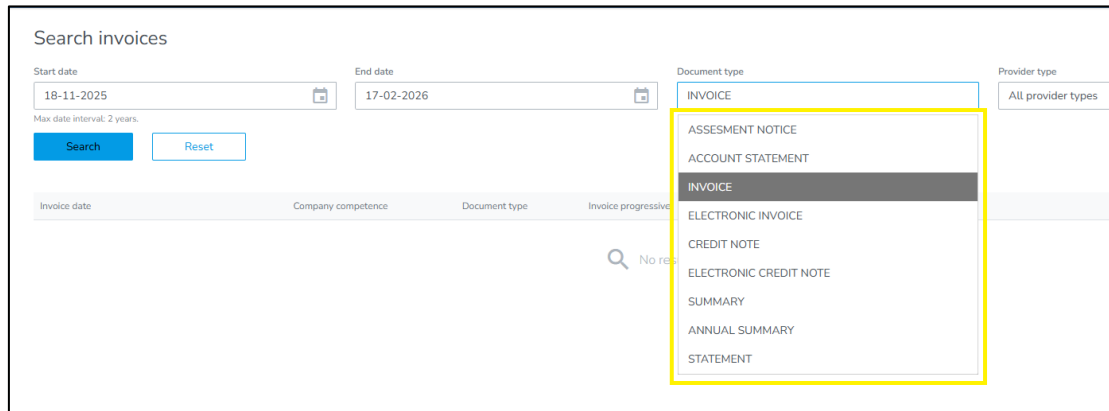

Kép 12: Fuvarozó cégek számlái – Dokumentumtípus kiválasztása menü

Összesen 9 dokumentumtípus közül választhat. A számlák megjelenítéséhez a dokumentumtípus kiválasztása után kattintson a „Search” (Keresés) gombra!

- A különböző lehetőségek részletei az alábbiakban láthatók:
 - **ASSESSMENT NOTICE** – a svájci útdíjszedő által kiállított napi kimutatások.
 - **ACCOUNT STATEMENT** – Kétheti rendszerességgel kiállított számlák / elszámolások a belga (Brüsszel és Flandria), bolgár, cseh, dán (KmToll), német, lengyel (e-Toll) és svájci útdíjakról.
 - **INVOICE** – Kétheti rendszerességgel kiállított számla a belga (Vallónia) útdíjról, valamint az Øresund és a Storebælt hidakról.
 - **ELECTRONIC INVOICE** – nem releváns.
 - **CREDIT NOTE** – jóváíró számlák.
 - **ELECTRONIC CREDIT NOTE** – nem releváns.
 - **SUMMARY** – a három belga régió útdíjszedőinek kétheti áttekintő elszámolása.
 - **ANNUAL SUMMARY** – nem releváns.
 - **STATEMENT (NYILATKOZAT)** – nem releváns.

Megjegyzés: a fent említett útdíjhálózatok esetében a számlákat/elszámolásokat a Telepass az adott útdíjszedők nevében állítja ki (ezek a Telepass Truck Portal felületen a fent leírt módon tekinthetők meg és tölthetők le). Az OMV ezen számlák/elszámolások összesített értékeit az OMV számlák részeként terhelési értesítőben állítja ki, amelyek az OMV részére a szokásos számlázási időszak szerint fizetendők.

- TIPP: Mindig tekintsen meg minden lehetőséget!
- A számla letöltéséhez kattintson a „PDF” alatt található  ikonra!

6. Notification Hub

A **Notification HUB** egy automatizált értesítési rendszer, amely folyamatosan tájékoztatja a flottakezelőket a fedélzeti egységeiken (OBU) történő fontos, útdíjjal kapcsolatos eseményekről. Az alábbi eseményekről küld e-mail értesítést:

- **A tengelyszám vagy a jármű tömegének változása** – Az OBU-n módosították a tengelyek számát vagy a súlybeállítást, ami azt jelzi, hogy a jármű konfigurációja megváltozott, és ellenőrzést igényelhet.
- **Útdíjhálózatba történő belépés** – A jármű belépett egy olyan útdíjhálózatba, amely a fedélzeti egységen aktiválva van, ami azt jelzi, hogy az eszköz érzékelte az útdíjhálózatba való belépést.
- **Útdíjhálózatok aktiválása az OBU-n** – Egy új útdíjhálózat került aktiválásra az OBU-n, amely az OMV SmartPass Általános Szerződési Feltételei szerint 24–48 órán belül válik teljes mértékben használhatóvá.
- **Kábel lecsatlakozása / áramellátás megszakadása** – Az OBU érzékelte, hogy a külső tápellátás megszakadt, vagy a kábel ki lett húzva.
- **Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés** – Az OBU belső akkumulátora alacsony töltöttségi szintet ért el, ami arra utal, hogy az eszköz hosszabb ideig külső tápellátás nélkül működött.


Ezen események folyamatos figyelésével biztosítható a zökkenőmentes útdíjfizetés és a lehetséges problémák gyors kezelése.

A Notification Hub teljes funkcionalitása a Telepass SAT K1 eszközzel használható ki a legjobban.

Arianna2 és K1 eszközökön elérhető funkciók

Funkció	Telepass SAT Arianna2 készülék (AA2)	Telepass SAT K1 készülék (K1)
Útdíjhálózatba történő belépés	✓	✓
Kábel lecsatlakozása	✓	✓
Aktív útdíjhálózatok	✗	✓
Tengely- és súlyadatok módosítása	✓	✓
Alacsony akkumulátor szint	✗	✓

- Kattintson a "Notification Hub - Beállítások" menüre!

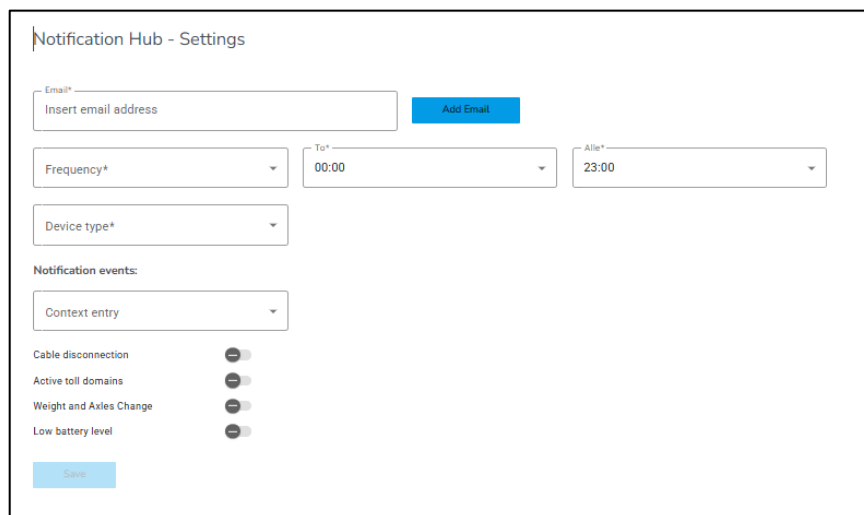


Kép 13: Notification Hub – Értesítések beállítása

- **Adja meg az e-mail címét** – és opcionálisan más címzettek e-mail címeit – az „Email” mezőben. Az értesítéseket a megadott e-mail címekre küldik ki.
- **Válassza ki az értesítések gyakoriságát** a „Frequency” menüpont alatt: 30 perc, 1 óra, 2 óra vagy 3 óra


Megjegyzés: Értesítés csak akkor kerül kiküldésre, ha a kiválasztott időszakban útdíjjal kapcsolatos esemény történt. Ha nem történt esemény, nem küldenek e-mailt.

- **Állítsa be a „Since – To” időintervallumot** a flottája működési idejének megfelelően.
 - Ha a járművei 0–24 órában üzemelnek, válassza a teljes napi időtartamot a folyamatos tájékoztatás érdekében.




Kép 14: Az értesítések gyakoriságának beállítása – példa

- A „Device Type” (eszköztípus) pontban válassza ki az(oka)t a készülék típus, amelyekhez értesítéseket szeretne kapni.
 - Ha flottája mindkét eszköztípussal fel van szerelve, válassza ki mindkettőt.
 - Ha a flottája csak egy eszköztípust használ, válassza ki az adott, releváns típust.

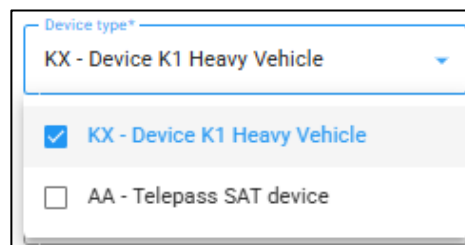

Kép 15: Példa egy kizárólag Telepass SAT K1 eszközökkel felszerelt flottára.

- A „Context Entry” alatt válassza ki azokat az útdíjhálózatokat, amelyekre vonatkozóan belépési értesítéseket szeretne kapni.
- Kattintson az aktiválás ikonra  az egyéb értesítési kategóriák engedélyezéséhez. Aktiválás után az ikon jelzi a megváltozott állapotot. .
- Kattintson a „Save” (Mentés) gombra a kiválasztott beállítások alkalmazásához.
- A felugró ablakban kattintson a „Confirm” (Megerősítés) gombra a beállítás véglegesítéséhez.

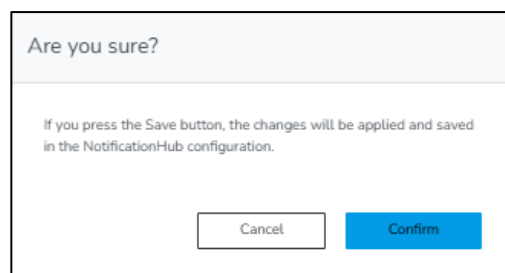

Kép 16: Változások megerősítése felugró ablak

Miután a Notification HUB konfigurációja elkészült, automatikusan érkeznek az értesítések, valahányszor az érintett útdíjjal kapcsolatos esemény történik.

- Az értesítések a **evf_prod@telepass.it** címről érkeznek. Kézbesítésük automatikusan történik attól az időponttól kezdve, amikor az értesítéseket beállította.

Példa: Ha 10:23-kor aktiválja az értesítéseket és 30 perces gyakoriságot választ, az e-mailek mindig xx:23 és xx:53 időpontokban kerülnek kiküldésre, de csak akkor, ha az előző 30 percben legalább egy releváns esemény történt. Ha nem történt esemény, nem küldenek értesítést.

Megjegyzés: Az értesítő e-mail szövege és a csatolt Excel-táblázat mindig angol nyelven van!

- A levél tárgya jelzi az esemény típusát – például „Entrance in a toll domain” útdíjhálózatba történő belépés esetén.
- Minden e-mail tartalmaz egy Excel fájlt, amely felsorolja az összes olyan OBU-t, amelynél ugyanaz az esemény történt a kiválasztott értesítési időszakon belül.

Events Notification							
ID	DEVICE	EVENT	EVENT TIME	EVENT MESSAGE	LATITUDE	LONGITUDE	LINK
638523	000590985613876	Axles Weight Change	2026-02-13T11:57:52	2	47.24161038333333	16.72099465	Google Maps
638524	000590985613876	Axles Weight Change	2026-02-13T11:57:52	>18	47.24161038333333	16.72099465	Google Maps

Kép 17: E-mail értesítés – példa a tengely- és súlybeállítások változására

- A táblázat az alábbi információkat tartalmazza minden érintett OBU esetében:
 - **ID** – Belső azonosító (a flottakezelők számára nem releváns).
 - **Device** – Az érintett OMV SmartPass fedélzeti egység azonosítója.
 - **Event** – Az értesítés típusa (pl. Toll Context Entry – útdíjhálózatba történő belépés).
 - **Event time** – Az esemény ideje.

Megjegyzés: Az idő UTC-ben van megadva; szükség esetén vegye figyelembe a helyi időzónát!

 - **Event message** – Részletes leírás, amely további információt ad, például melyik útdíjhálózatba lépett be a jármű, mely szolgáltatást aktiválták az OBU-n, módosult-e a tengelyszám vagy a súlybeállítás stb.
 - **Latitude and Longitude** – Az esemény helyének GPS-koordinátái.
 - **Link** – Közvetlen hivatkozás a Google Maps-re, amely megjeleníti az esemény pontos helyét